




ミニプラグジョイントコネクタ

コンパクトなミニプラグジョイントシリーズ

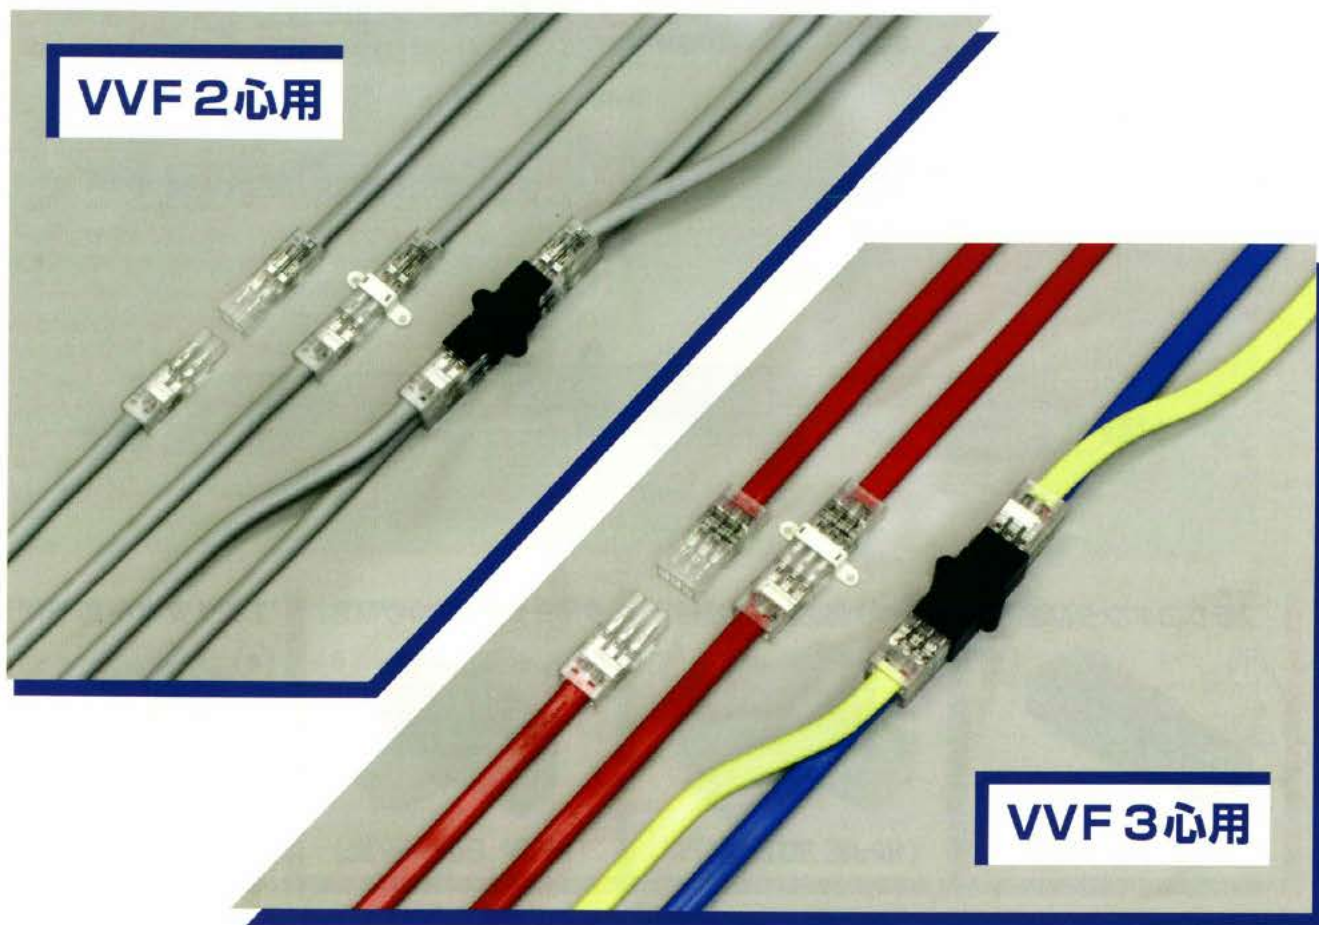


接続作業の 時間短縮

接続作業の 省力化

接続作業の 品質向上



株式会社 ニチフ

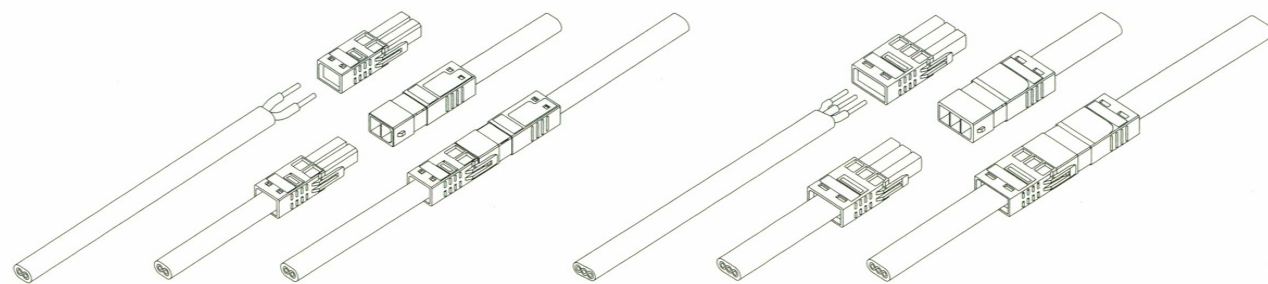



特長

- 電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
- コネクタ接続に方向性があり、誤配線の心配もありません。
- 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用が可能です。
- コネクタは透明色で電線挿入状態や挿入方向の確認が可能です。


VVF 2心



Fケーブル(銅単線)
φ1.6・2.0mm用

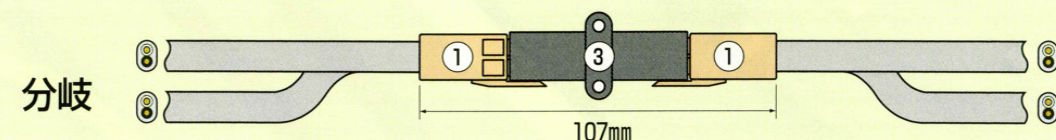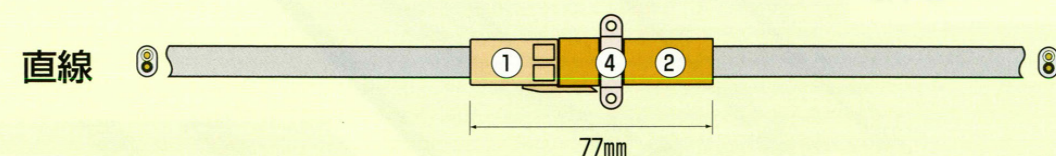


プラグコネクタM2

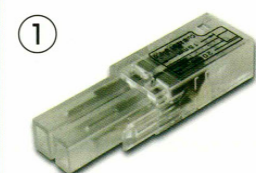


(NPJM P01-2P)

レセプタクルコネクタM2

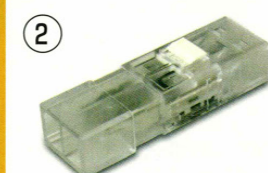


(NPJM R01-2P)

ターミナルブロックM2

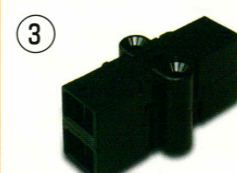

(NPJM B02-2P)


コネクタホルドM2

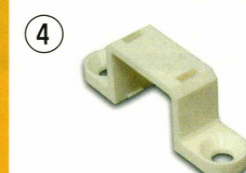


(NPJM R-2CH)

電線の取り外し方

マイナスドライバー等で「電線ロック解除レバー」を押し下げ、Fケーブルを抜いてください。

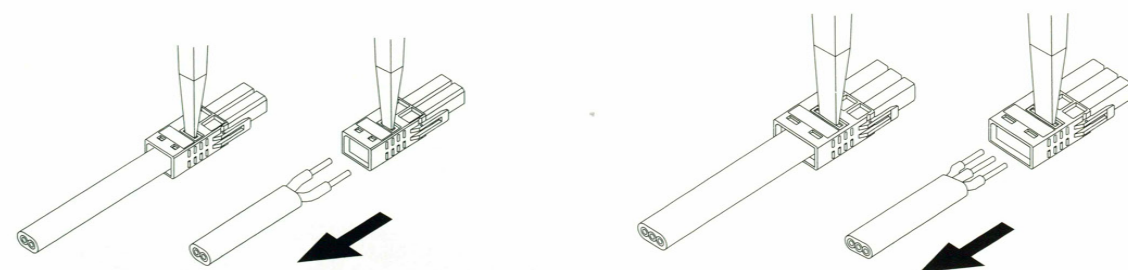

クイックレバーM
2・3心兼用

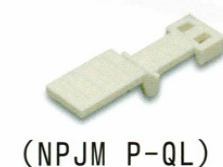

(NPJM P-QL)

①クイックレバーをプラグコネクタのロック爪にセットします。



②レバーを押さえロックを解除し、真っ直ぐ引き抜いて下さい。

注意：クイックレバーMは特定電気用品<PS>Eの規定外でご使用ください。


VVF 3心



Fケーブル(銅単線)
φ1.6・2.0mm用

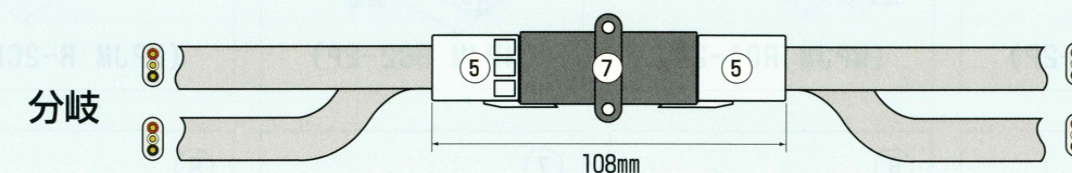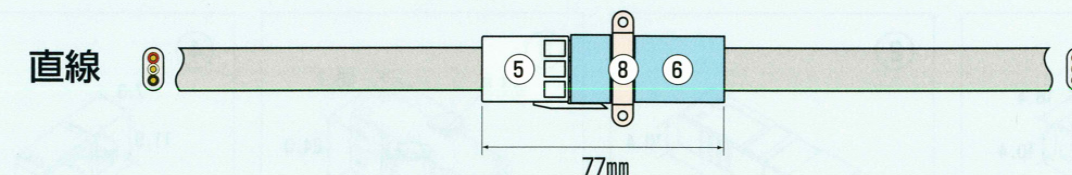


プラグコネクタM

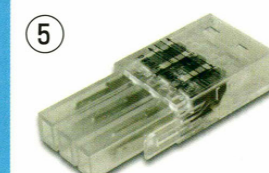


(NPJM P01-3P)

レセプタクルコネクタM

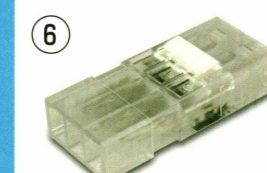


(NPJM R01-3P)

ターミナルブロックM

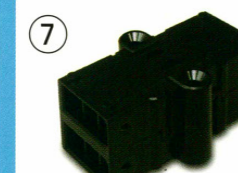


(NPJM B02-3P-H)

コネクタホルドM

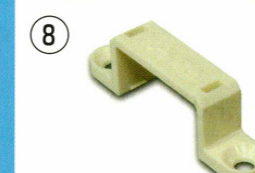


(NPJM R-CH)

施工例：あらかじめ機器にコネクタを接続しておくことにより、現場ではワンタッチ接続が可能となります。

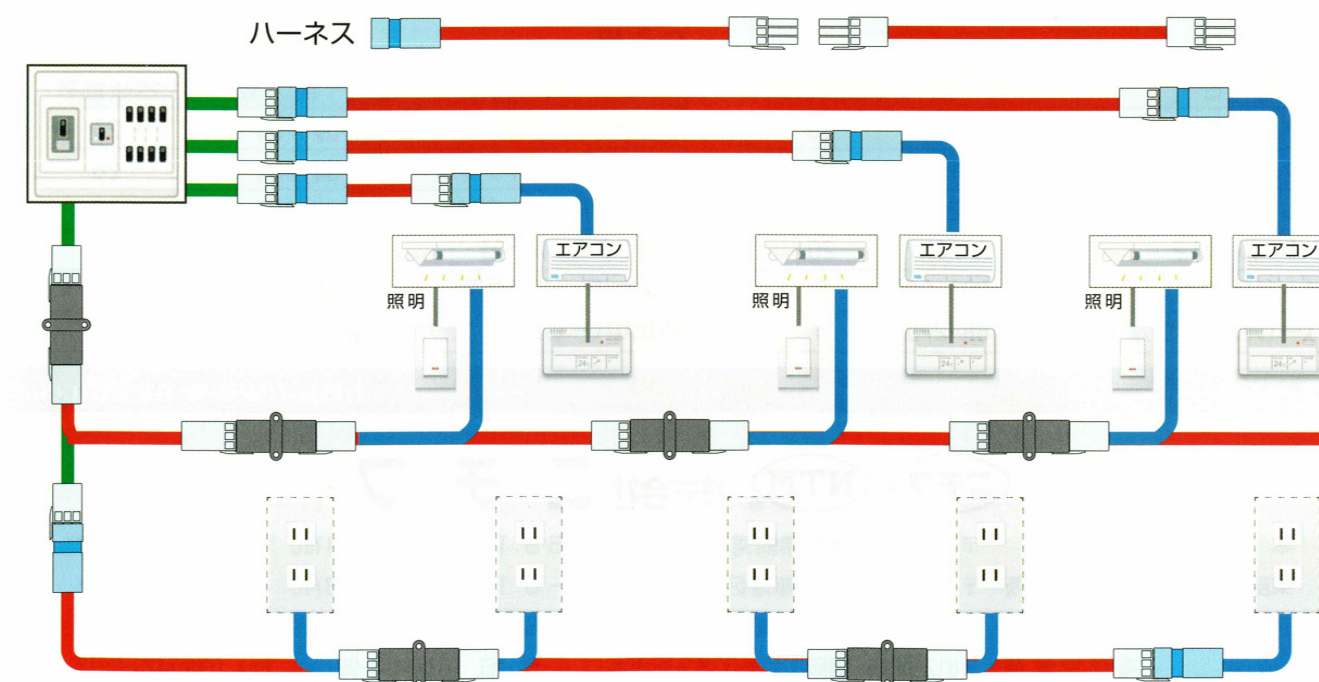

防塵カバー

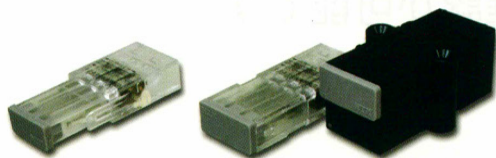

2心用

プラグ用

レセプタクル・ブロック
兼用











3心用

プラグ用

レセプタクル・ブロック
兼用



■各部の寸法

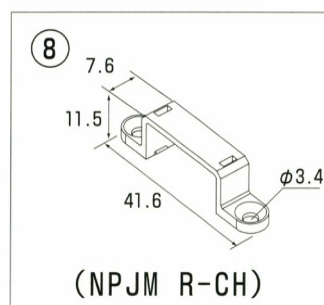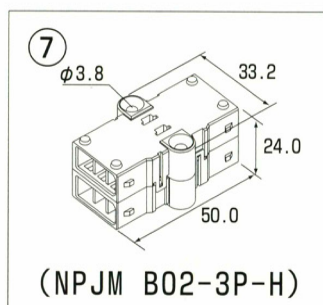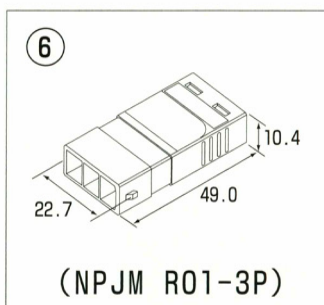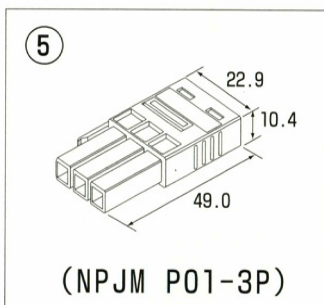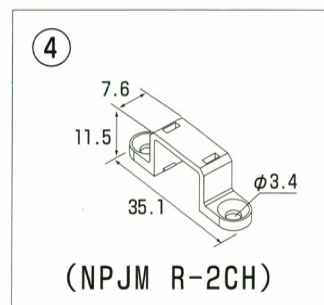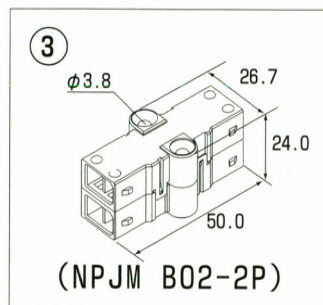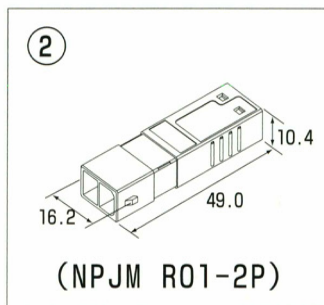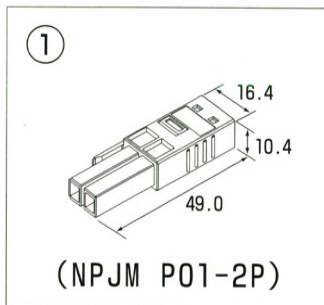

■適用電線：銅単線1.6mm・2.0mm

■絶縁体最高使用温度：120℃

■適用規格：電気用品安全法<P S>E
(特定電気用品)

■定格：20A／300V

■成形品材質：ポリカーボネイト (UL94V-0)

■コンタクト材質：すずめっき付き銅合金

■防塵カバー：エラストマー

2心用

品 名	品 番	包装個数
プラグコネクタM2	NPJM P01-2P	20
レセプタクルコネクタM2	NPJM R01-2P	20
ターミナルブロックM2	NPJM B02-2P	10
コネクタホルドM2	NPJM R-2CH	20
防塵カバー (プラグ用)	NPJM P01-2PD	5
防塵カバー (レセプタクル・ブロック兼用)	NPJM BR-2PD	5

3心用

品 名	品 番	包装個数
プラグコネクタM	NPJM P01-3P	20
レセプタクルコネクタM	NPJM R01-3P	20
ターミナルブロックM	NPJM B02-3P-H	10
コネクタホルドM	NPJM R-CH	20
防塵カバー (プラグ用)	NPJM P01-3PD	5
防塵カバー (レセプタクル・ブロック兼用)	NPJM BR-3PD	5

<http://www.nichifu.co.jp>

ニチフ **NTM** 株式会社 **ニチフ**

本 社 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6911-1411(代) FAX (06)6911-6822
 東部営業本部 東京営業所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-20-6 TEL (03)3452-7381(代) FAX (03)3452-7385
 西部営業本部 大阪営業所 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-3-58 TEL (06)6914-2660(代) FAX (06)6914-2677
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-14-6 TEL (092)473-9912(代) FAX (092)473-9913
 中部営業本部 名古屋営業所 〒452-0931 愛知県清須市一場1261 TEL (052)857-2722(代) FAX (052)857-8080

No. 12922003.2000